


Потолочный кронштейн для ТВ SL 500

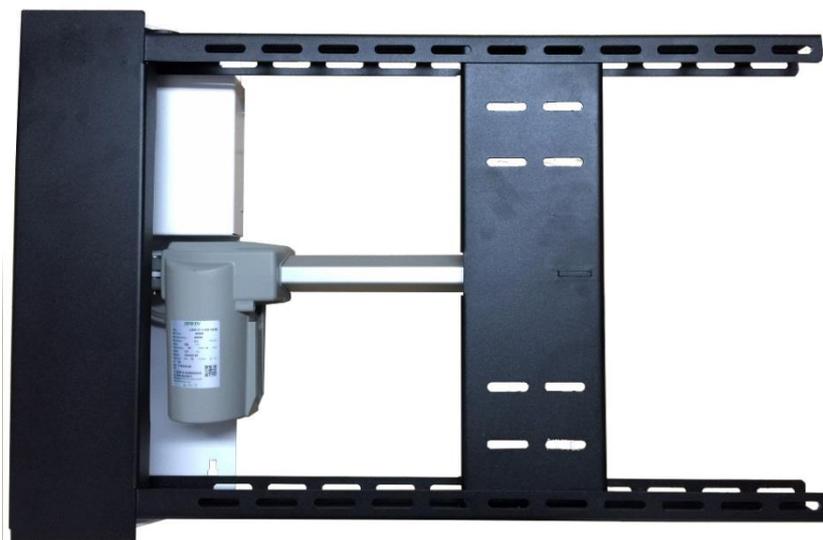

Моторизированный потолочный кронштейн предназначен для установки на потолок телевизора, и позволяет откидывать его на угол до 90 градусов.

Технические характеристики:

Угол откидывания – 90 градусов

Максимальный вес ТВ – 60 кг

Рекомендованная диагональ для ТВ – 32"-60"

Управление- Пульт Д/У (радио канал), кнопка для установки на стене

Питание- 220 вольт

Размер механизма- 470/715/110 мм

Перед началом установки и использования кронштейна внимательно прочтите инструкцию по установке.

Потолочный кронштейн для TB SL 500

- Изучите и следуйте инструкциям по безопасности.
- Держите пульт в недоступном для детей месте.
- Во избежание травм не прикасайтесь к кронштейну во время его движения.
- Перед установкой и подключением компонентов кронштейна отключите его от питания.
- Не устанавливайте кронштейн или его компоненты около нагревательных элементов.
- Отключите питание кронштейна если:
 - Поврежден провод питания;
 - На кронштейн или его компоненты попала жидкость
 - Кронштейн работает не правильно.

Придерживайтесь приведенных ниже пунктов во избежание поломки механизма и получения травм.

Перед началом установки и использования кронштейна внимательно прочтите инструкцию по установке.


- Изучите и следуйте инструкциям по безопасности.
- Держите пульт в недоступном для детей месте.
- Во избежание травм не прикасайтесь к кронштейну во время его работы.
- Перед установкой и подключением компонентов кронштейна проверьте его работоспособность.
- Не устанавливайте кронштейн или его компоненты около нагревательных элементов.
- Отключите питание кронштейна если:
 - Поврежден провод питания;
 - На кронштейн или его компоненты попала жидкость
 - Кронштейн работает не правильно.

ИНСТАЛЯТОРЫ, встроившие кронштейн лица, обязаны предоставить конечному потребителю всю информацию по использованию данного механизма

Потолочный кронштейн для ТВ SL 500

Комплект поставки

1. Моторизированный потолочный кронштейн

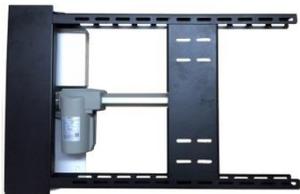

2. Адаптеры Vesa (с винтами для установки на кронштейн)- 4 шт



3. Пульт управления-1 шт



4. Кнопка для установки на стене- 1 шт




5. Провод питания- 1шт



Потолочный кронштейн для ТВ SL 500

Чертеж

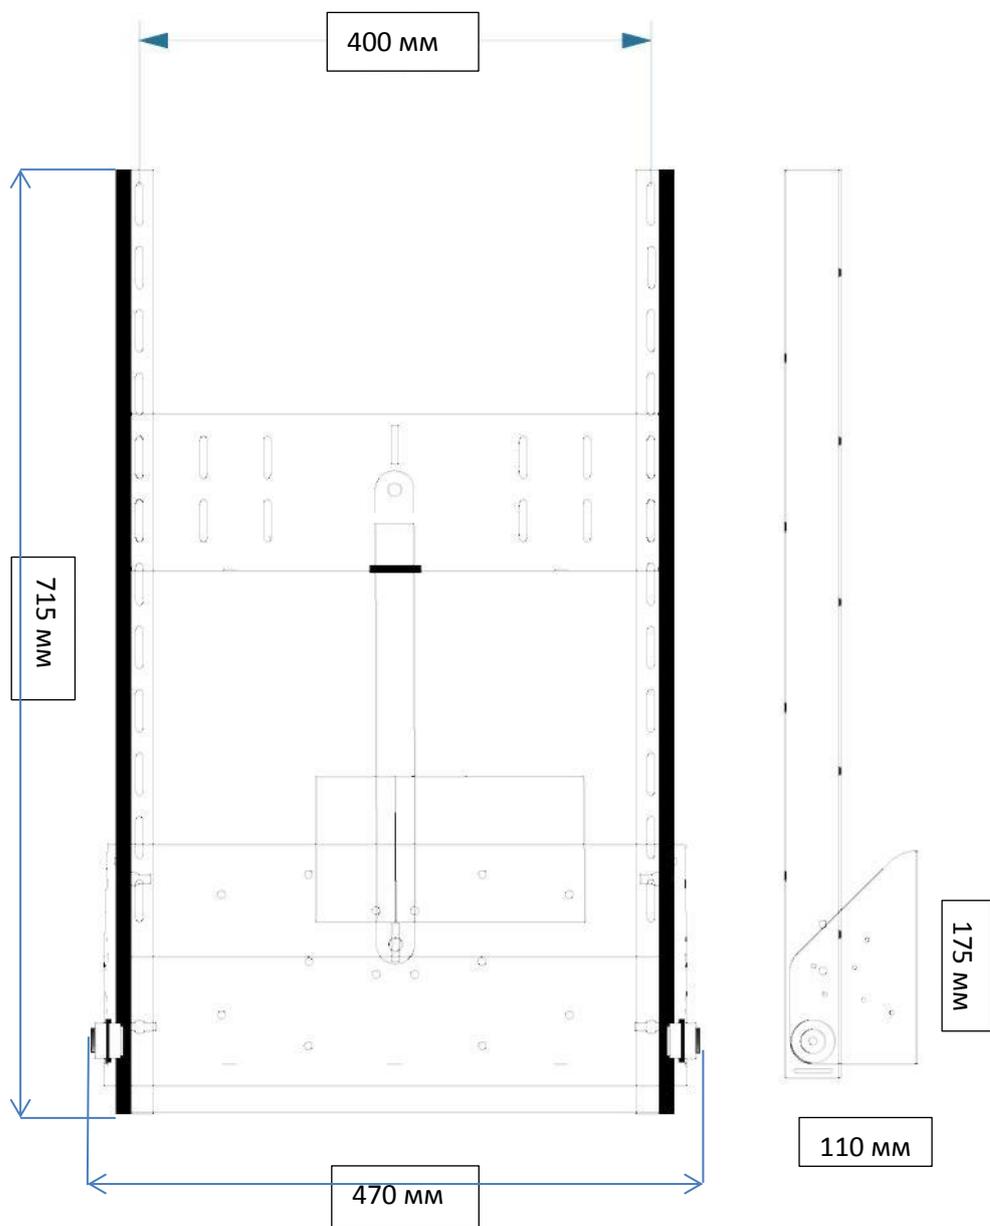


Потолочный кронштейн для ТВ SL 500

Монтаж механизма.

Данный механизм можно монтировать как непосредственно на потолок, так и в потолочные ниши.

Внимание!!!

Для установки механизма на потолке используйте крепежные элементы, соответствующие типу потолка.

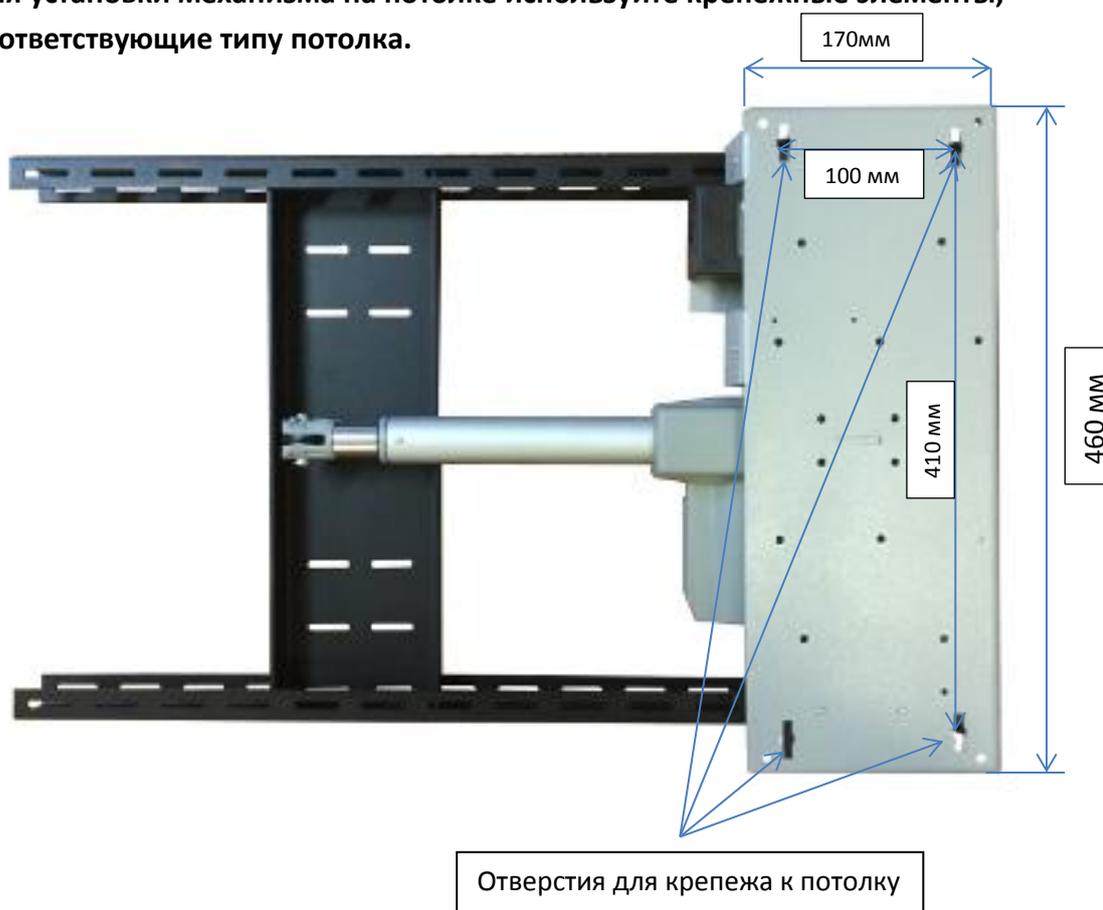

Механизм необходимо устанавливать на ровную и жесткую поверхность. При монтаже кронштейн необходимо выставить по уровню, не допуская перекосов.

К месту установки механизма необходимо провести провод питания 220 вольт, а также 3-х жильный провод в случае установки настенной кнопки управления лифтом.

Перед началом монтажа проверьте работоспособность механизма. Подключите провод питания к механизму и нажмите на кнопку пульта управления, механизм начнет открываться.

После того как на потолке сделаны отверстия для крепежа, установите на них кронштейн в откинутом состоянии и затяните крепеж.

Перед установкой ТВ убедитесь, что ни что не мешает откидыванию механизма.

Потолочный кронштейн для ТВ SL 500

Регулировка Угла откидывания

Кронштейн позволяет откидывать телевизор от потолка на угол до 0 до 90 градусов, однако в случае необходимости угол можно изменить.

Можно изменить как начальный, так и конечный угол остановки.

Регулировка конечной угла откидывания.

Для регулировки конечной точки остановки передвиньте магнит по направляющей. Для этого ослабьте винт в центре магнита и перемещайте его вверх или вниз, в зависимости от того нужно увеличить или уменьшить угол наклона.

При перемещении магнита вниз угол откидывания уменьшается, и наоборот.




Регулировка начального угла откидывания.


Для регулировки угла откидывания используется шайба со смещенным центром.

При помощи крестовой отвертки ослабьте винты 1 (рисунок 2), а затем поворачивайте центральный винт 2 по или против часовой стрелки. По окончании регулировки затяните винты 1.

При регулировке начального угла поворачивая по часовой стрелке, угол уменьшается, а против часовой стрелки угол увеличивается.

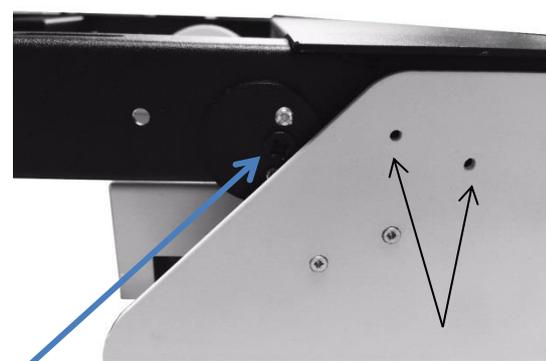

Положение 2

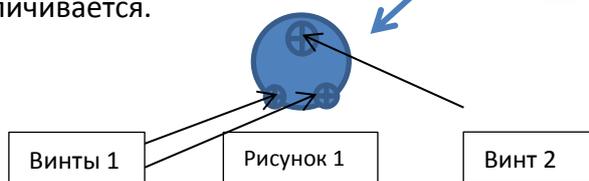

При регулировке конечного угла поворачивая по часовой стрелке, угол увеличивается, а против часовой стрелки угол уменьшается.

В случае значительного увеличения начального угла откидывания необходимо переставить концевик на дополнительные отверстия крепления концевика в положение 2.

Потолочный кронштейн для ТВ SL 500

Управление лифтом

Лифт управляется при помощи пульта Д/У. На боковой части пульта имеется переключатель, который отключает пульт, для предотвращения случайного срабатывания.



Нажмите и отпустите кнопку + на пульте механизм начнет откидываться, для возврата в исходное положение нажмите и отпустите кнопку -.

В любой момент движение механизма можно остановить повторным нажатием на кнопку пульта Д/У, для возобновления движения нажмите на кнопку + или – пульта Д/У.

Для отключения пульта переведите переключатель в верхнее положение.

Так же кронштейном можно управлять при помощи кнопок, смонтированных в удобном месте. В отличие от пульта дистанционного управления для откидывания или подъема механизма кнопку необходимо удерживать до остановки механизма.

Установка адаптера VESA

Расстояние между отверстиями для установки ТВ составляет 400 мм, но в некоторых случаях может потребоваться большее или меньшее расстояние. Для таких вариантов установки в комплект поставки входит 4 адаптера VESA.



Они подходят для установки как внутренней части кронштейна, так и на внешней.



Гарантийный срок на данный механизм составляет 1 год

Дата продажи _____

Продавец _____

М.П.